


# Reinigungs-Programm für Behälter-Innenraum

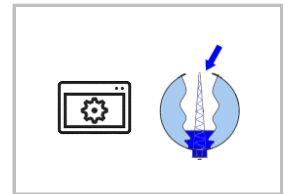

## Einsatzzweck (Kurzbeschreibung)

Spezielles Reinigungsprogramm für eine schnelle und wirksame Zwischenreinigung der Presse.

## Leistungsmerkmale und Nutzen

Das WILLMES-Reinigungsprogramm ist ein Prozeßablauf, dessen Parameter durch den Bediener verändert werden können.

Der Ablauf beinhaltet:

- Das Entspannen der Membrane, sodaß Einschlüsse von Trester freigelegt werden
- Das Öffnen der Deckel, sodaß kundenseitig Wasser oder Reinigungslösung in den Behälter gegeben werden kann  
(bei zusätzlicher Option "CIP-Düse" erfolgt die Einbringung automatisch)
- Einen Spül-Zyklus aus unterschiedlichen Behälter-Rotationen
- Ein Austragen der Reinigungsflüssigkeit wahlweise über Deckel oder das Saftablauf-Ventil

Die Zwischenreinigung dauert je nach Maschinentyp von 5 – 15 min. und die Maschine ist sauber und pressbereit für die nächste Pressung.

