
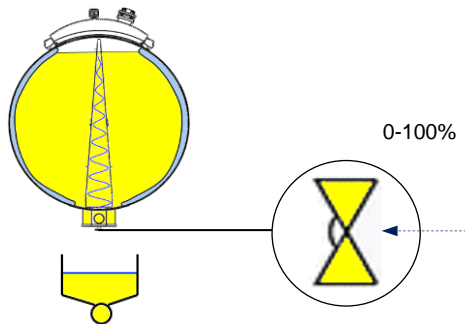


manuelle Kontrolleinheit des Saftablauf-Ventils

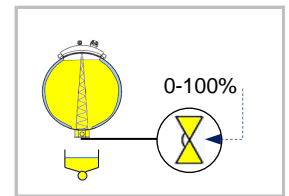

Einsatzzweck (Kurzbeschreibung)

Neben dem vollständigen Öffnen oder Verschließen des Saftablauf-Ventils an der Presse kann auch eine teilweise Öffnung von Vorteil sein:

Beim manuell kontrollierten Saftablauf kann das Saftablauf-Ventil auch schrittweise geöffnet werden: somit kann ein unerwünschtes Herausschießen des freien Saftes bei der Deckel- oder Zentralbefüllung komfortabel kontrolliert werden.

Leistungsmerkmale und Nutzen

Der manuelle kontrollierte Saftablauf kann im Bedienpult (OP7, OP77B oder Touchpanel) in einem eigenen Bild über zwei Tasten geöffnet oder geschlossen werden. Dabei kann noch definiert werden, ob der Saftablauf beim Drehen geöffnet werden soll oder nicht.