


Opción:

# SIGMA & MERLIN

**WILLMES**

Especialistas en  
tecnología de prensado

## Medición de flujo

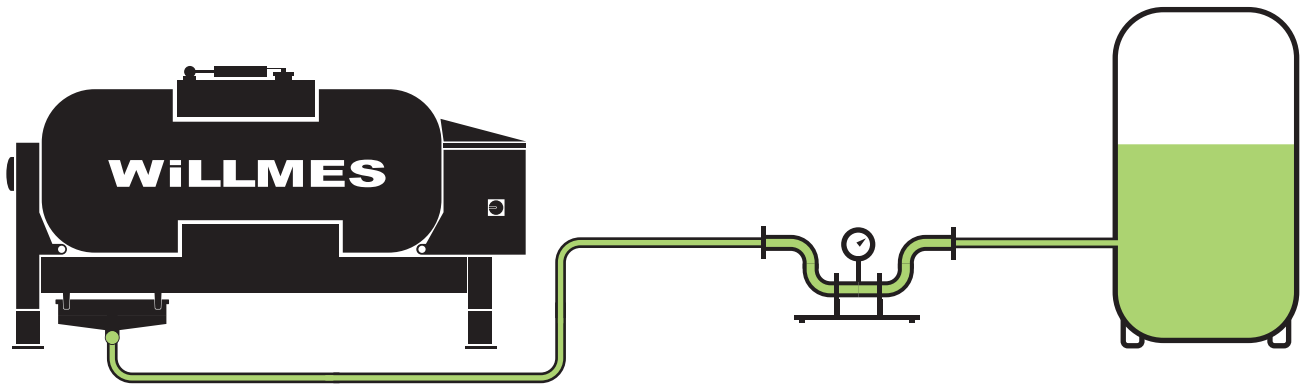

### Descripción breve

El uso de un caudalímetro permite contar con numerosos parámetros para supervisar el proceso. La cantidad de jugo ya drenado se indica en litros. En caso necesario, la medición de flujo se puede complementar con parámetros adicionales.

### Características de rendimiento y uso

La opción adicional de medición de flujo es adecuada para supervisar el proceso. Se indica la medición del caudal en litros por minuto, así como la cantidad de jugo ya drenado en litros. A petición se pueden ampliar los valores mostrados. Otros parámetros opcionales son la densidad, la temperatura, así como la conductividad del jugo.

En principio, la medición del flujo puede tener lugar directamente después de la salida del jugo de la prensa o después de la bomba de mosto para supervisar, por ejemplo, la cantidad de jugo que se introduce en los tanques de almacenamiento. Todos los datos consultados se pueden leer en la pantalla de la prensa.