


Option pour:

SIGMA & MERLIN

WILLMES

*Le spécialiste de la
technologie de pressurage*

Mesure de débit

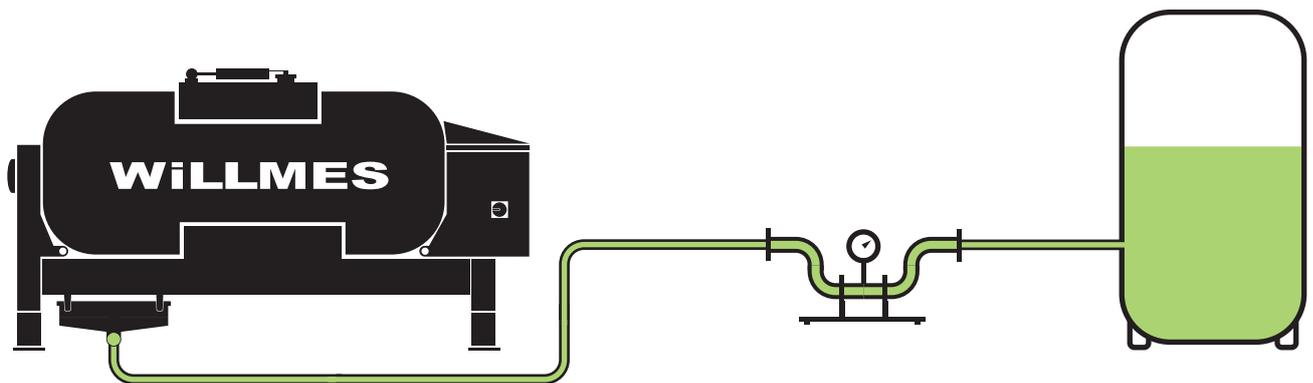

Bref descriptif

L'utilisation du débitmètre permet d'obtenir une large gamme de paramètres pour la surveillance des processus. Le débitmètre indique la quantité de jus qui s'est déjà écoulée en litres. Le cas échéant, il est possible de compléter la mesure de débit par d'autres paramètres.

Caractéristiques et avantages

L'option supplémentaire de mesure de débit permet la surveillance des processus. Le débitmètre indique une mesure de débit en litres par minute, ainsi que la quantité de jus déjà écoulée en litres. Les valeurs affichées peuvent être étendues sur demande. D'autres paramètres disponibles en option sont la densité, la température et la conductivité du jus.

La mesure de débit peut être effectuée directement après l'écoulement du jus du pressoir ou en aval de la pompe à moût, par ex. pour contrôler la quantité de jus amenée dans les cuves. Toutes les données demandées sont affichées sur l'écran du pressoir.