


Opzione per:

## SIGMA & MERLIN

**WILLMES**

Specialisti nella pressatura

## Misurazione della portata

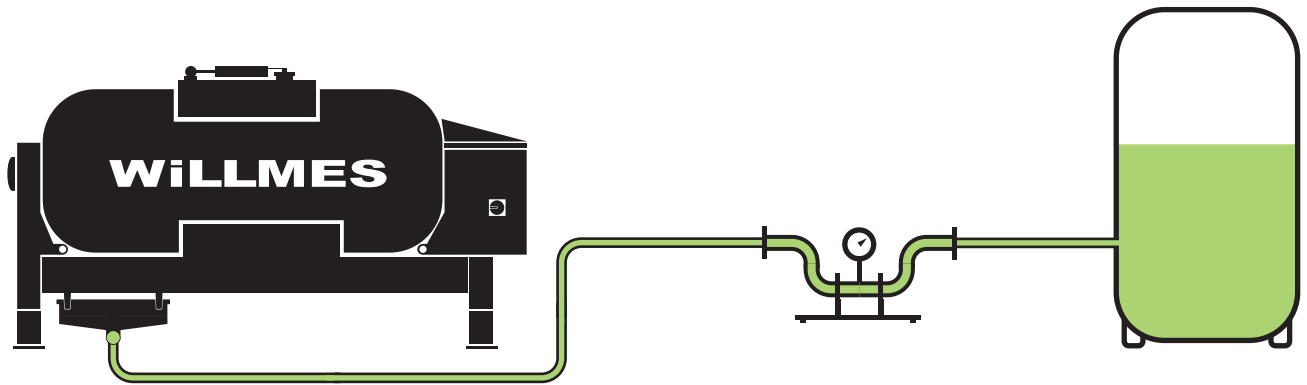

### Breve descrizione

L'impiego di un flussimetro consente di accedere ad un gran numero di parametri per il monitoraggio del processo. Qui viene visualizzata la quantità di mosto in litri già defluito. All'occorrenza la misurazione della portata può essere integrata con altri parametri.

### Caratteristiche e vantaggi

L'opzione supplementare della "misurazione della portata" serve per il monitoraggio del processo. Qui viene visualizzata la misura della portata in volume in litri al minuto, così come la quantità di succo già defluito in litri. I valori visualizzati possono essere estesi su richiesta. Ulteriori parametri opzionali possono essere: la densità, la temperatura nonché la conducibilità del mosto.

Fondamentalmente, la misurazione della portata può avvenire direttamente dopo l'uscita del mosto dalla pressa o a valle della pompa per mosto per monitorare la quantità di mosto immesso nel serbatoio da vino. Tutti i dati richiesti possono essere letti sul display della pressa.

Stand 09/2021; Version 1.0