

Opción:

SIGMA

WILLMES


Especialistas en
tecnología de prensado

Programa de limpieza

para el interior del depósito



limpieza
rápida

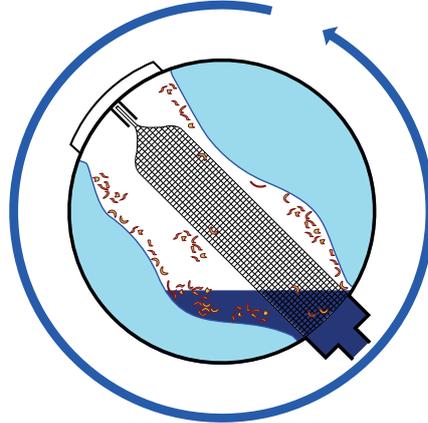

menos
Consumo de
agua

Descripción breve

El programa de limpieza ha sido concebido para una limpieza rápida y eficaz de la prensa después del vaciado del orujo con bajo consumo de recursos.

Características de rendimiento y uso

El proceso del programa de limpieza incluye los siguientes pasos configurables:

- La membrana se hincha ligeramente para soltar todos los residuos de orujo y evitar la formación de pliegues en la membrana.
- Se añade agua o una solución de limpieza al depósito a través de la(s) tapa(s).
- La tapa se cierra y comienza un ciclo de lavado.
- Al finalizar, la descarga del líquido de limpieza se puede realizar a elección a través de la(s) tapa(s) o de la válvula de drenaje de jugo.
-

El tiempo de funcionamiento del programa de limpieza es de 5 a 15 minutos en función del tipo de máquina, más el tiempo necesario para introducir el agua o el líquido de limpieza.