
Riempimento assiale

con "rotazione a intervalli" modificata





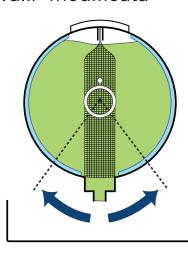

Breve descrizione

Questa opzione supplementare assicura un riempimento assiale rapido della pressa con rotazione minima necessaria per una lavorazione delicata dell'uva.

Caratteristiche e vantaggi

Per una lavorazione delicata dell'uva tramite il riempimento assiale, la modalità di programma "rotazione a intervalli" offre le seguenti opzioni:

- il movimento oscillante, regolabile individualmente, consente di escludere le rotazioni complete durante il riempimento
- il numero e l'angolazione del movimento oscillante sono regolabili liberamente (tra 15° e 90°)
- durante il movimento oscillante, la valvola di drenaggio del mosto rimane aperta entro un intervallo definito in modo che il mosto possa fluire continuamente nella vasca di raccolta mosto

I vantaggi del riempimento assiale con l'opzione "rotazione a intervalli" modificata sono:

- riduzione della sollecitazione meccanica dell'uva
- maggiore deflusso libero del mosto nello stesso lasso di tempo grazie a un numero minore di rotazioni complete