

Opzione per:


SIGMA & MERLIN

WILLMES

Specialisti nella pressatura

Separazione del mosto

controllata dal ciclo e dalla pressione di pressatura

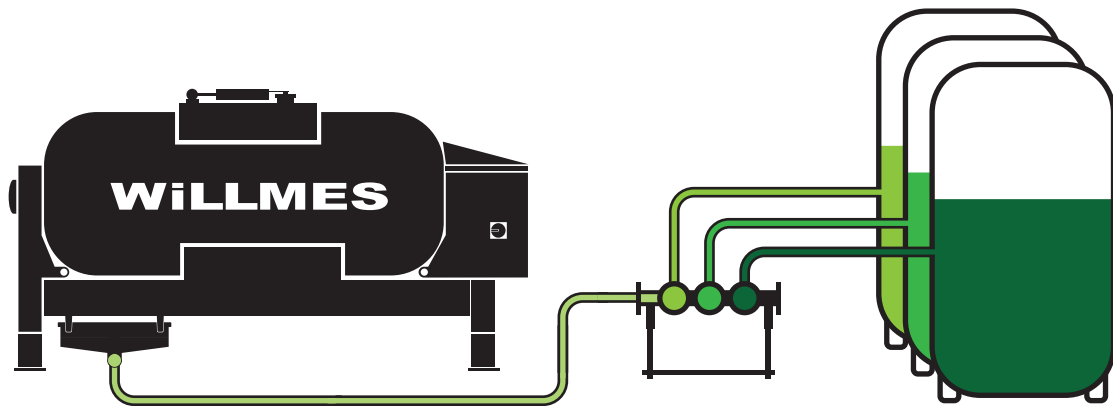

Breve descrizione

L'opzione "separazione del mosto" consente di frazionare il processo di pressatura secondo le vostre impostazioni. Questa opzione è controllata dal ciclo e dalla pressione di pressatura.

Caratteristiche e vantaggi

Prima dell'avvio del programma selezionate individualmente l'esatto punto finale per ogni frazione. La "separazione del mosto" quindi commuta automaticamente l'apertura della valvola seguente.

Nella versione standard di questa opzione, due, tre o quattro valvole sono montate su un telaio in acciaio inossidabile. Questo serve a risparmiare spazio e a disporre i tubi flessibili necessari in modo ordinato. Il diametro nominale delle valvole di drenaggio del succo può essere selezionato tra DN65 e DN100. Le valvole sono facili da pulire grazie all'impiego di valvole a manicotto.

In caso di utilizzo dell'opzione supplementare sistema di controllo delle pompe per mosto, il mosto già defluito viene pompato nell'ultima frazione utilizzata prima della commutazione.

Stand 09/2021; Version 1.0